URHEBERRRECHTSERKLÄRUNG

- Cyrus behält sich die endgültige Auslegung dieser Anleitung vor.
- Cyrus behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.
- Cyrus behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Cyrus ist es streng verboten, den Inhalt dieser Anleitung in irgendeiner Art und Weise zu vervielfältigen, zu benutzen oder zu veröffentlichen.
- Cyrus übernimmt keinerlei Haftung für durch das Mobiltelefon verursachten Daten- oder Einkommensverluste.

CYRUS

CS 18 - DER SMARTE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Mobiltelefons CS 18, einem Serienprodukt von Cyrus Technology. Dieses Mobiltelefon ist stoßfest, wasser- und staubdicht. In dieser Anleitung werden Ihnen die Funktionen und Eigenschaften dieses speziellen Serientyps von Cyrus Technology Mobilfunktelefonen erklärt.

Neben den üblichen Anruffunktionen bietet Ihnen das CS 18 zusätzliche Funktionen wie SMS, MMS, MP3-Player, Videoplayer, Taschenlampe, E-Book, usw. Es bringt größeren Komfort und mehr Spaß in Ihre Arbeit und in Ihr Leben.

Das CS 18 enthält Akku, Ladegerät und verschiedenes spezielles Zubehör im Lieferumfang. Nicht zugelassene Ladegeräte können eine Gefahr darstellen und Garantieansprüche außer Kraft setzen. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht so funktioniert wie im Benutzerhandbuch beschrieben, melden Sie sich bitte bei dem Hersteller.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Vorgaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

INHALT

1. Grundlagen 04
1.1 Kurze Einführung 04
1.2 Allgemeines 04
1.3 Sicherheitshinweise zum Akku 06
1.4 Mobiltelefon laden 07
1.5 Sicherheitshinweise zum Ladegerät 08
1.6 Reinigung und Pflege 09
2. Einführung 10
2.1 Symbole 10
2.2 Telefon im Überblick 11
2.3 Im ausgeschalteten Zustand 13
2.3.1 SIM-Karte einlegen und entnehmen 13
2.3.2 Gerät ein- und ausschalten 13
2.3.3 SIM-Karte entsperren 13
2.3.4 Sperrbildschirm 14
3. Grundlegende Funktionen 14
3.1 Telefonieren 14
3.2 Kontakte 17
3.3 Nachrichten 18
3.4 Dateimanager 19
3.5 Kamera 20
3.6 Galerie 22
3.7 Video-Player 23
3.8 Musik-Player 23
3.9 Radio / FM-Übertragung 25
3.10 Soundrekorder (Aufnahmegerät) 25
3.11 Uhr 26
3.12 Kalender 28
3.13 Rechner 29
3.14 Notebook (Notizen) 29
3.15 Taschenlampe 29
3.16 E-Mail 30
3.17 Browser 31
3.18 Downloads 33
3.19 Google Maps 33
3.20 Aufgaben 34
3.21 Play Store 35
3.22 Software Update 38
3.23 Schnellzugriff auf Systemeinstellungen 39
4. Einstellungen 40

4.1 SIM-Verwaltung 40
4.2 WLAN 40
4.3 Bluetooth 41
4.4 Datenverbrauch + Mehr 42
4.5 Audio-Profile 42
4.6 Display 43
4.7 Speicher 43
4.8 Akku 44
4.9 Apps 44
4.10 Standortzugriff 44
4.11 Sicherheit 45
4.12 Sprache und Eingabe 45
4.13 Sichern und zurücksetzen 46
4.14 Datum und Uhrzeit 46
4.15 Ein -und Abschaltung nach Zeitplaln 46
4.16 Bedienungshilfen 47
4.17 Entwickleroptionen 47
4.18 Über das Telefon 47
5. Bekannte Probleme und Lösungen 47

1. GRUNDLAGEN

1.1 KURZE EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Mobiltelefon entschieden haben. Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen dabei helfen, die Gerätefunktionen zu verstehen.

Das Mobiltelefon bietet neben der üblichen Anruffunktion samt Telefonbuch eine Reihe weiterer nützlicher Features und Services für Beruf und Freizeit.

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen sind von Ihrem Mobilfunkanbieter abhängig. Daher sind bestimmte Menüpunkte eventuell nicht verfügbar. Die Tastenkürzel für manche Menüs und Funktionen können ebenfalls abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Bedienungsanleitung jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern.

1.2 ALLGEMEINES

» Verwenden Sie ausschließlich Original-Akkus und Ladegeräte des Herstellers. Andernfalls kann der Akku auslaufen, überhitzen, explo-

dieren oder Feuer fangen.

» Wenn Akku, Mobiltelefon oder Ladegerät in einen Mikrowellenherd oder eine Druckkammer gelegt werden, kann dies Schäden, Feuer und andere Unfälle verursachen.

» Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät ist kein Spielzeug und kann Verletzungen verursachen.

» In Flugzeugen, Krankenhäusern und an bestimmten anderen Orten ist die Verwendung von Mobiltelefonen verboten. Bitte schalten Sie Ihr Gerät aus.

» Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Funkempfängern oder elektronischen Präzisionsgeräten. Elektromagnetische Einstreuungen können an solchen Geräten Störungen und andere Probleme verursachen.

» Das Mobiltelefon darf nicht zerlegt oder modifiziert werden, da ansonsten der Akku auslaufen kann bzw. andere Schäden oder Funktionsstörungen auftreten können.

» Halten Sie das Mobiltelefon von Scheckkarten mit Magnetstreifen fern. Die Funkstrahlung kann den Inhalt von Datenträgern, Speicherkarten und die auf Kreditkarten gespeicherten Daten löschen.

1.3 SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

» Handy-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Durch häufige Ladezyklen lässt die Akkuleistung mit der Zeit nach. Wenn der Akku nicht mehr geladen werden kann, muss er ersetzt werden.

» Altakkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte befolgen sie die geltenden Vorschriften.

» Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer – dies kann eine gefährliche Explosion verursachen. Wenden Sie beim Einlegen des Akkus keine Gewalt an. Der Akku kann unter Gewalteinwirkung auslaufen, überhitzen, Feuer fangen oder explodieren.

» Nach Augenkontakt mit Batterieflüssigkeit aus einem beschädigten Akku nicht die Augen reiben, sondern mit klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

» Der Akku darf nicht zerlegt oder modifiziert werden, da er ansonsten auslaufen, überhitzen, Feuer fangen oder explodieren kann.

» Halten Sie den Akku von Öfen und Heizkörpern fern, da er ansonsten auslaufen, überhitzen, Feuer fangen oder explodieren kann.

» Schützen Sie den Akku vor Wasser und Feuchtigkeit, da er ansonsten überhitzen, Rauch abgeben und korrodieren kann. Schützen Sie den Akku vor direkter Sonneneinstrahlung und lassen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in geschlossenen Fahrzeugen zurück. Ansonsten kann Batterieflüssigkeit austreten, die Akkuleistung wegen Überhitzung nachlassen

und die Lebensdauer des Geräts verkürzt werden.

» Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden ohne Unterbrechungen.

1.4 MOBILTELEFON LADEN

» Wenn das Mobiltelefon am Stromnetz angeschlossen ist, blinkt das Akku-Symbol auf dem Display. Bei einem Ladevorgang im ausgeschalteten Zustand wird auf dem Display ebenfalls ein Akku-Symbol angezeigt. Wenn das Mobiltelefon trotz niedrigem Akkustand intensiv genutzt wird, kann es eventuell länger dauern, bis nach dem Anschließen des Ladegeräts das Akku-Symbol angezeigt wird. Wenn das Symbol nicht mehr blinkt, ist der Akku vollständig geladen. Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

» Wenn das Mobiltelefon im ungenutzten Zustand am Ladegerät angeschlossen bleibt, wird der Akku aufgrund des geringfügigen Standby-Verbrauchs nach ca. 5 bis 8 Stunden erneut geladen. Es wird davon abgeraten, das Mobiltelefon länger als nötig am Ladegerät anzuschließen, da sich dies negativ auf die Leistung und Lebensdauer des Akkus auswirken kann.

1.5 SICHERHEITSHINWEISE ZUM LADEGERÄT

» Das Ladegerät ist ausschließlich für 220 V-Wechselstrom ausgelegt. Wenn es an eine andere Spannung angeschlossen wird, kann der Akku auslaufen oder das Mobiltelefon und Ladegerät können Feuer fangen oder beschädigt werden. Ladegerät nicht kurzschließen. Dies kann Stromschläge, Rauchbildung und Schäden am Ladegerät verursachen. Wenn das Kabel sichtbar beschädigt ist, darf das Ladegerät nicht verwendet werden. Andernfalls kann es einen Brand und Stromschläge verursachen.

» Entfernen Sie etwaige Staubablagerungen von der Steckdose.

» Stellen Sie keine Wasserbehälter in der Nähe des Ladegeräts ab. Wenn das Ladegerät nass wird, kann dies zu Überhitzung, Auslaufen der Batterieflüssigkeit und Fehlfunktionen führen. Sollte das Ladegerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, muss umgehend die Stromzufuhr zur Steckdose unterbrochen werden, um Überhitzung, einen Brand, Stromschläge und Fehlfunktionen des Ladegeräts zu verhindern.

» Das Ladegerät darf nicht zerlegt oder modifiziert werden, da dies Verletzungen, Stromschläge, einen Brand oder Schäden am Ladegerät verursachen kann.

» Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Badezimmer oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, da dies Stromschläge, einen Brand oder

Schäden am Ladegerät verursachen kann.

1.6 REINIGUNG UND PFLEGE

Mobiltelefone, Akkus und Ladegeräte, die nicht wasserfest sind, dürfen nicht in Feuchträumen verwendet und auch nicht nass werden. Reinigen Sie den Akku und das Ladegerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keinen Alkohol und auch keine Lösungsmittel oder Benzole.

2.0 EINFÜHRUNG

2.1 SYMBOLE

In der Statusleiste werden kleine Symbole angezeigt. Die Details dazu finden Sie in der nachstehenden Tabelle

	Anzeige der Uhrzeit
	Alarm eingestellt und aktiv
	Akkustandsanzeige
	Vertikale Striche zur Anzeige der Feldstärek des GSM-Signals.
	Anzeige der Musikwiedergabe
	Neue SMS erhalten
	Anruf in Abwesenheit
	Besprechungsmodus
	Flugmodus
	Lautlos-Modus
	USB-Schnittstelle aktiv
	Eingeschränkter Zugriff Restricted

2.2 TELEFON IM ÜBERBLICK

NR.	TASTENBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG DER FUNKTION
1	Menü Taste	Durch tippen öffnen Sie das Menü
2	Home Taste	Durch tippen gelangen Sie zu dem Homescreen
3	Return Taste	Durch tippen gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm
4	Suchen Taste	Durch Tippen gelangen Sie zur Suchmaske
5	Lautstärke Regler +	Durch drücken der Taste wird die Lautstärke erhöht
6	Lautstärke Regler -	Durch drücken der Taste wird die Lautstärke reduziert
7	Kopfhörer Anschluss	Hier befindet sich der Kopfhörer Anschluss (3,5mm Klinke)
8	USB	Hier befindet der Micro USB Anschluss über den Sie das Ladegerät anschließen können.
9	Kamera	Kamera Linse
10	An/Aus Taste	Durch langes drücken der Taste schalten Sie das Gerät An/Aus. Durch kurzes drücken der Taste schalten sie das Gerät in den Schlafmodus.

2.3 IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND

2.3.1 SIM-KARTE EINLEGEN UND ENTNEHMEN

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, entfernen Sie den Akku und gegebenenfalls auch das externe Netzteil. Legen Sie die SIM-Karte wie auf dem Gerät abgebildet ein. Wenn Sie die SIM-Karte entnehmen möchten, schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Akku und entnehmen Sie anschließend die SIM-Karte aus der Halterung.

2.3.2 GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

- Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste auf der rechten Seite gedrückt.
- Beim Ausschalten wird auf dem Display das nachstehende Popup-Fenster eingeblendet. Tippen Sie auf „Ausschalten".
- Mit der Ein/Aus-Taste können Sie außerdem das Mobiltelefon neu starten, den Flugmodus aktivieren, das Gerät stummschalten bzw. den Vibrations- und den Standardmodus auswählen.

2.3.3 SIM-KARTE ENTSPERREN

Die SIM-Karte ist mit dem PIN1-Code (persönliche Identifikationsnummer) geschützt, um unbefugte Zugriffe auf das Gerät zu verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie bei jedem Einschalten des Telefons den PIN1-Code eingeben. Dadurch wird die SIM-Karte entsperrt, und Sie können das Gerät wie gewohnt nutzen.

Schalten Sie das Mobiltelefon mit der Ein/Aus-Taste ein und geben Sie den PIN1-Code ein. Mit können Sie Fehler korrigieren, mit bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Wenn Sie den PIN1-Code mehrmals falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter wenden.

2.3.4 SPERRBILDSCHIRM

Zum Schutz vor unbefugter Nutzung können Sie einen Sperrbildschirm einrichten. Bei dieser Funktion müssen Sie bei jeder Aktivierung des Displays Ihr Entsperrmuster eingeben. Dadurch wird das Handy entsperrt, und Sie können es wie gewohnt nutzen. Sie können das Entsperrmuster in den Einstellungen deaktivieren (siehe den Punkt „Sicherheit"). In diesem Fall ist das Telefon nicht vor unbefugten Zugriffen geschützt.

3. GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

3.1. TELEFONIEREN

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , um die Telefon App zu starten, und geben Sie die gewünschte Nummer ein. Mit können Sie Fehleingaben korrigieren. Mit der Menü-Taste blenden Sie die Menü-Optionen ein. Sie können eine SMS senden, die Nummer in den Kontakten speichern, die

Einstellungen aufrufen usw.

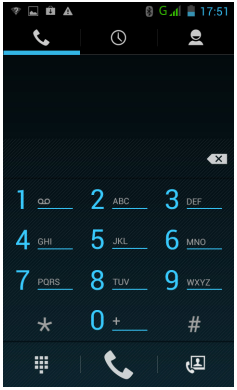

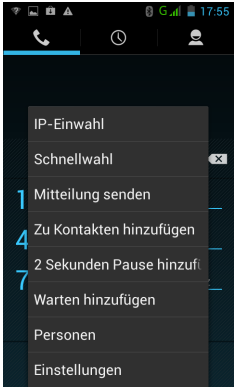

Wenn Sie im oberen Display-Bereich auf tippen, können Sie einen ausgehenden Anruf aus der Anrufliste starten. Sie können auch im oberen Display-Bereich auf tippen, um Ihre Kontakte aufzurufen.

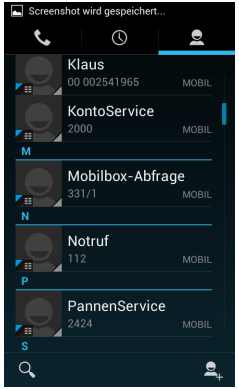

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde:

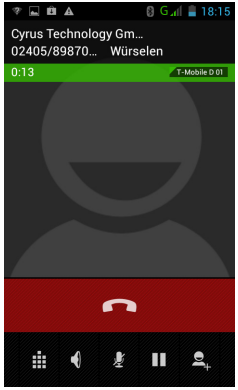

- Mit können Sie während eines Anrufs das Tastenfeld einblenden, um beispielsweise auf automatische Eingabeaufforderungen reagieren zu können.
- Mit aktivieren Sie den Lautsprecher.
- Mit können Sie das Mikrofon des Telefons stummschalten.
- Mit können Sie einen Anruf pausieren und fortsetzen.
- Mit können Sie die Kontakte oder die Anrufliste aufrufen und nach Einträgen suchen.
- Mit beenden Sie den aktuellen Anruf.

Wenn das Telefon läutet, tippen Sie auf und ziehen Sie auf , um abzuheben, auf , um den Anruf abzuweisen, oder auf , um eine SMS an die Nummer des Anrufers zu senden.

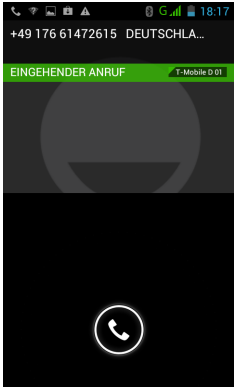

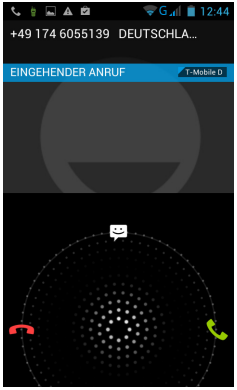

3.2 KONTAKTE

Sie können die Kontakte direkt vom Homescreen aus oder in der Telefon-App öffnen. Wenn Sie auf einen der Kontakte tippen, werden die gespeicherten Kontaktdaten angezeigt. Tippen Sie auf , um einen Anruf zu tätigen, oder auf um eine SMS zu senden. Über die Menü-Taste können Sie die Kontaktdaten bearbeiten, senden oder den Eintrag löschen.

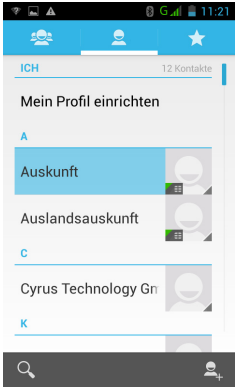

Tippen Sie in der Ansicht „Kontakte" auf , um nach einem Eintrag zu suchen, oder auf , um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Neue Kontakte können Sie im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern. Sie können den Namen, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift und sonstige Daten eingeben. Siehe dazu die folgende Abbildung:

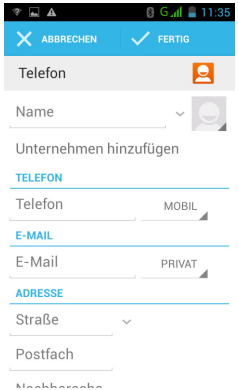

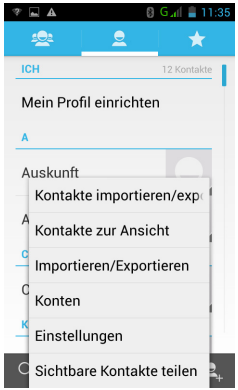

Wenn Sie in der Ansicht „Kontakte" auf die Menü-Taste tippen, werden mehrere Optionen eingeblendet. Sie können Kontakte löschen, importieren, exportieren, senden und mehr.

3.3 NACHRICHTEN

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , um die Ansicht „Nachrichten" zu öffnen. Mit öffnen Sie das Eingabefeld für neue Textnachrichten. Geben Sie im Textfeld „Name oder Nr. eingeben" die Rufnummer ein oder tippen Sie auf das Symbol „Kontakte" und wählen Sie eine Telefonnummer aus. Im Textfeld „Nachricht schreiben" können Sie Ihre Nachricht eingeben und bearbeiten. Durch Tippen auf wird die fertiggestellte

Nachricht gesendet.

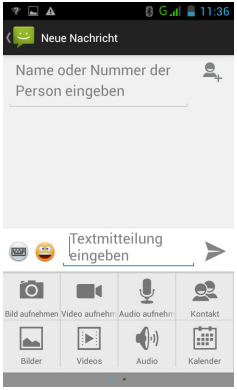

Tippen Sie auf , wenn Sie Ihrer Nachricht Bilder, Video- oder Audioaufnahmen und andere Dateien hinzufügen möchten. Dadurch wird Ihre SMS-Nachricht automatisch in das MMS-Format konvertiert.

3.4 DATEIMANAGER

Sie können die im Telefon und auf der SD-Karte gespeicherten Dateien anzeigen und verwalten. Diese Dateien können Sie kopieren, einfügen, umbenennen, löschen und senden.

Wenn Sie auf die Menü Taste tippen, können Sie Dateien oder Ordner auswählen und senden, kopieren, löschen, ausscheiden oder umbenennen. Außerdem können Sie Ihre Daten nach Namen, Größe oder Änderungsdatum sortieren.

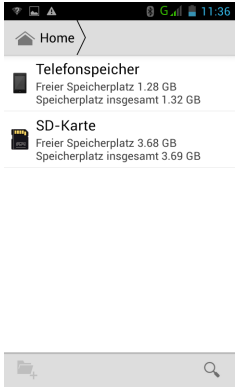

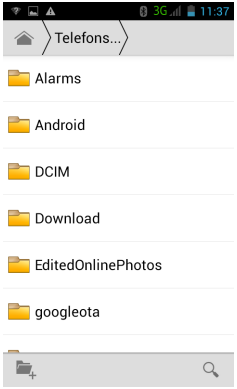

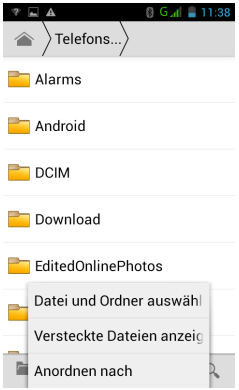

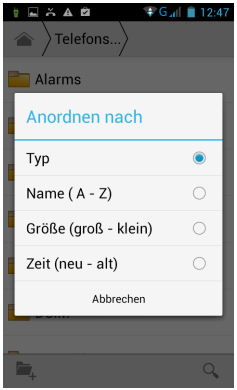

3.5 KAMERA

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Kamera , um den Bildsucher der Kamera zu öffnen.

Mit öffnen Sie die Kamera-Einstellungen. Hier können Sie Belichtungszeit, Effekte, Auslösemodus und andere Optionen nach Bedarf anpassen. Siehe dazu die folgenden Abbildungen:

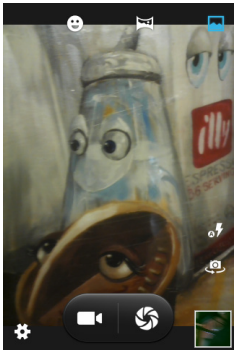

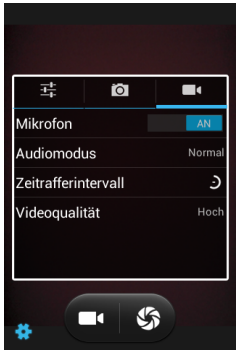

Mit machen Sie ein Foto, mit wechseln Sie in den Video-Modus.

3.6 GALERIE

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , um Ihre Apps anzuzeigen, und anschließend auf Galerie. Hier können Sie die in Ihrem Mobiltelefon und auf der SD-Karte gespeicherten Bilder und Videos anzeigen. Über die Menü-Taste können Sie Ihre Bilder durchsuchen, löschen, verwalten usw. Wenn Sie ein Bild ausgewählt haben, können Sie durch tippen auf das Icon , das gewählte Bild über diverse Dienste versenden.

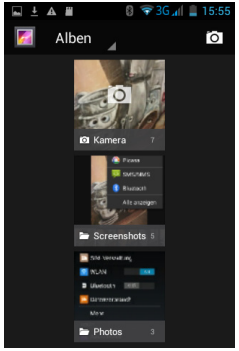

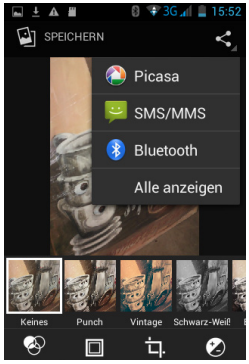

3.7 VIDEO PLAYER

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Video Player , um die Video-Liste anzuzeigen. Wählen Sie ein Video für die Wiedergabe aus. Mit wechseln Sie zurück zur Vollbildansicht. Durch Tippen auf die Zeitleiste können Sie das Video vor- und zurückspulen. Mit können Sie das Video an eine Nachricht oder E-Mail anhängen bzw. per Bluetooth senden.

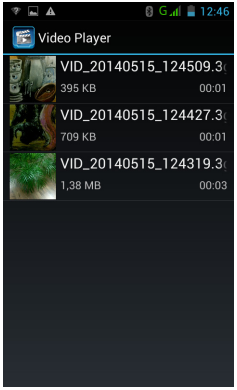

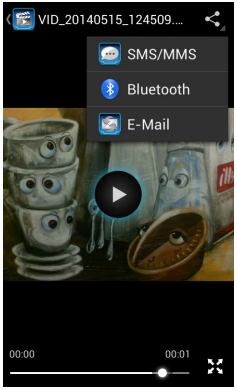

3.8 MUSIK

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Musik , um den Musik-Player zu öffnen.

Im oberen Display-Bereich befinden sich vier Symbole zur Kategorisierung aller Audio-Dateien nach Interpret, Album, Titel und Wiedergabeliste. In diesen Ansichten können Sie die gewünschten Titel nach Belieben für die Wiedergabe auswählen.

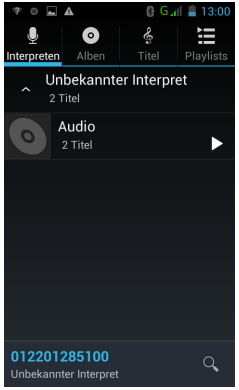

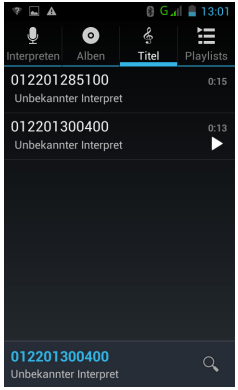

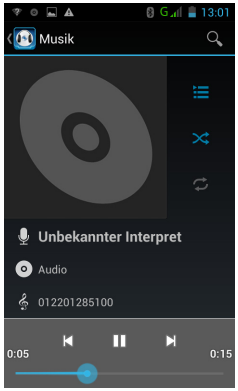

- Wiedergabe anhalten
- Wiedergabe fortsetzen
- Tippen: zum vorherigen Titel; Halten: zurückspulen
- Tippen: zum nächsten Titel; Halten: vorspulen
- Durch Wischen über die Zeitleiste der Audio-Wiedergabe können Sie zu einer beliebigen Stelle im Titel springen
- Zufallswiedergabe ein- und ausschalten
- „Alle Titel wiederholen" ein- und ausschalten
- Zurück zur Wiedergabeliste

3.9 FM ÜBERTRAGUNG

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf FM-Übertragung, um die Radio-App zu öffnen. Bevor Sie Radiosender suchen und empfangen können, müssen Sie den Kopfhörer anschließen, und zwar auch dann, wenn keine entsprechende Meldung angezeigt wird. Mit zeigen Sie die Senderliste an, mit starten und beenden Sie den Radioempfang, mit können Sie Sender suchen, eine Sendung aufnehmen und mehr. Siehe dazu die folgenden Abbildungen:

3.10 SOUNDREKORDER

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Soundrekorder, um die Rekorder-App zu öffnen. Mit dieser App können Sie Tonaufnahmen machen:

- Aufzeichnung starten
- Aufzeichnung abspielen
- Aufzeichnung beenden
- Aufzeichnung anhalten
- Liste der Aufzeichnungen

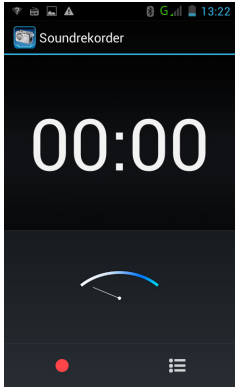

Die Audio-Aufzeichnungen werden automatisch in Ihrem Mobiltelefon gespeichert und sind in einer Dateiliste verfügbar. Tippen Sie auf , um diese Liste anzuzeigen und einzelne Aufzeichnungen abzuspielen.

3.11 UHR

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Uhr , um die Uhr zu öffnen. In dieser Ansicht sehen Sie Datum, Uhrzeit, Woche und den eingestellten Alarm. Mit können Sie den Alarm anzeigen und einstellen, mit öffnen Sie die Stoppuhr, mit können Sie den Nachtmodus aktivieren, die Einstellungen aufrufen, den Alarm einstellen usw.

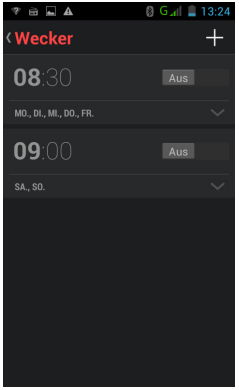

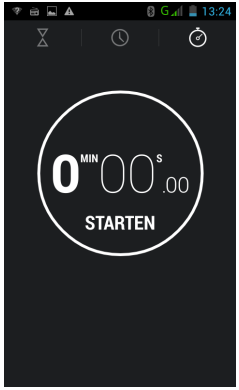

3.12 KALENDER

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Kalender, um den Kalender zu öffnen.

In der Kalender-Ansicht wechseln Sie durch Wischen nach oben und unten von einem Monat zum nächsten. Mit der Menü-Taste können Sie ein neues Ereignis hinzufügen, die Ansicht aktualisieren, nach Ereignissen suchen, die Einstellungen aufrufen und mehr. In den Einstellungen können Sie die Kalenderansicht und die Erinnerungen anpassen. Siehe dazu die folgende Abbildung:

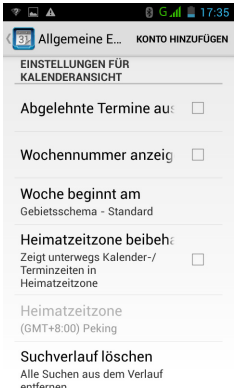

3.13 RECHNER

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Rechner, um den Rechner zu öffnen. Ihr Mobiltelefon verfügt über einen Rechner mit vier einfachen Rechenfunktionen. Mit der Schaltfläche „Löschen" können Sie die letzte Eingabe oder das Ergebnis der Berechnung entfernen.

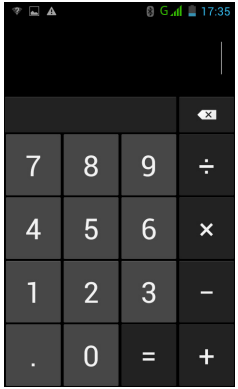

3.14 NOTE BOOK

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Notizen, um die App „Notizen" zu öffnen. Mit fügen Sie eine neue Notiz hinzu. Tippen Sie auf das Feld „Keine Kategorie", wenn Sie die Neue Notiz unter „Beruf", „Privat", „Familie", „Bildung" usw. kategorisieren möchten.

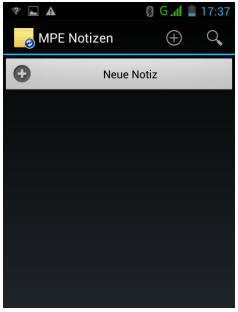

3.15 FLASHLIGHT LED (TASCHENLAMPE)

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Flashlight LED , um die Taschenlampen-App zu öffnen. Mit den Schaltflächen „Off" und „On" schalten Sie die Taschenlampe ein und aus.

3.16 E-MAIL

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf E-Mail, um die E-Mail-App zu öffnen. Sie können Nachrichten an beliebige E-Mail-Adressen senden.

Starten Sie die App und richten Sie Ihr E-Mail-Konto ein. Anschließend können Sie auf Ihr Konto tippen und wie auf dem Computer E-Mails erstellen, bearbeiten und löschen. Für diese App brauchen Sie eine Datenverbindung.

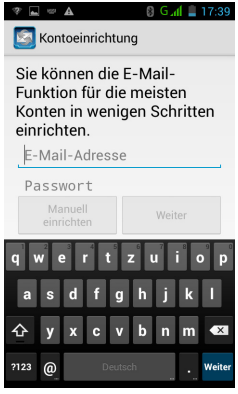

3.17 BROWSER

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Browser, um den Browser zu öffnen. Mit einer entsprechenden Datenverbindung (WLAN oder GPRS) können Sie mit Ihrem Mobiltelefon wie mit einem Computer im Internet surfen. Sie können auf dem Telefon Lesezeichen erstellen und mit Ihrem Computer synchronisieren. Die Lesezeichen können Sie direkt auf dem Homescreen ablegen, damit Sie schnell auf Ihre Lieblings-Websites zugreifen können.

Geben Sie einen Suchbegriff ein, tippen Sie auf die obere Leiste „Suchen oder URL eingeben" und rufen Sie die gewünschten Websites auf:

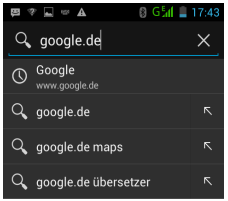

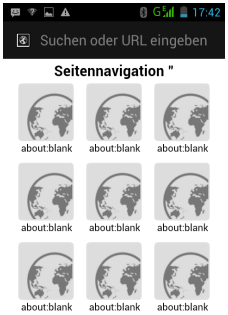

Wenn Sie das Display berühren, werden oben die URL und unten das Menü angezeigt:

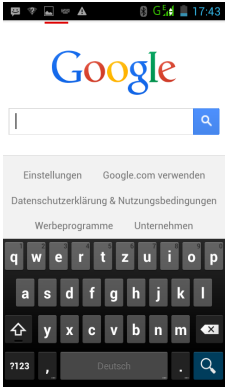

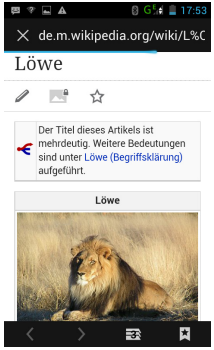
de.m.wikipedia.org/wiki/L%C
Löwe
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Löwe (Begriffsklärung) aufgeführt.
Löwe

Mit gelangen Sie zur vorherigen Seite und mit zur nächsten Seite. Mit zeigen Sie alle geöffneten Internetseiten an. Sie können nach oben und nach unten wischen und auf die gewünschte Website tippen. Durch Tippen auf können Sie Ihre Lesezeichen, den Browserverlauf und gespeicherte Seiten anzeigen.

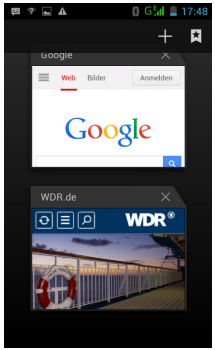

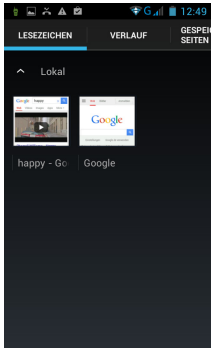

Wenn Sie auf der Hauptseite auf die Menü-Taste tippen, können Sie die Ansicht aktualisieren, die aktuelle Seite schließen oder zu den Lesezeichen hinzufügen, Websites empfehlen, die Einstellungen aufrufen und mehr.

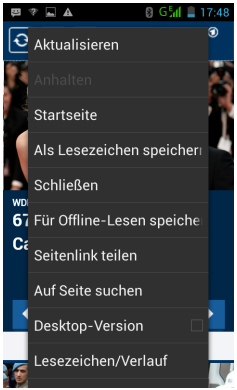

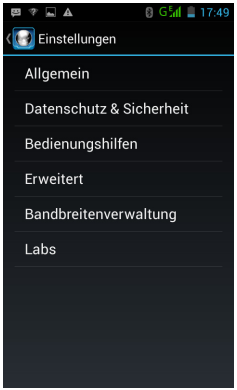

3.18 DOWNLOADS

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Downloads, um die Ansicht „Downloads" zu öffnen. Hier sehen Sie alle laufenden und abgeschlossenen Downloads. Mit der Menü-Taste können Sie die heruntergeladenen Dateien nach Größe oder Datum sortieren.

3.19 GOOGLE MAPS

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Maps, um die Ansicht „Karten" zu öffnen. Sie können auf das Suchsymbol im oberen Display-Bereich tippen und einen Standort suchen. Über das Routensymbol können Sie beispielsweise eine Routenführung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anfordern.

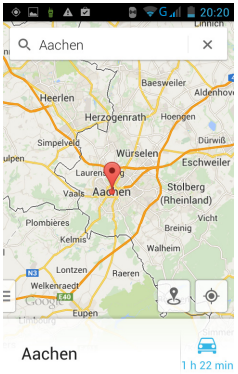

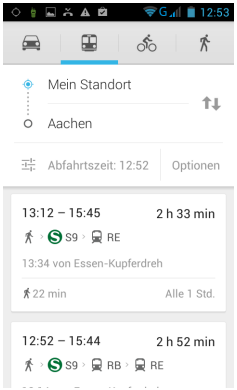

3.20 AUFGABE

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Aufgabe, um die Aufgabenliste zu öffnen. In der Aufgabenliste können Sie ausstehende und abgeschlossene Aufgaben anzeigen. Wenn Sie im unteren Display-Bereich auf tippen, können Sie eine neue Aufgabe mit Titel, Beschreibung und Frist hinzufügen.

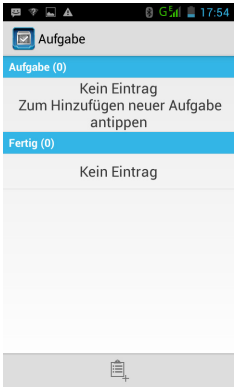

3.21 PLAY STORE

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Play Store, um den Play Store aufzurufen. Bevor Sie den Play Store nutzen können, müssen Sie sich registrieren.

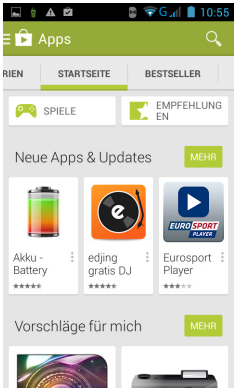

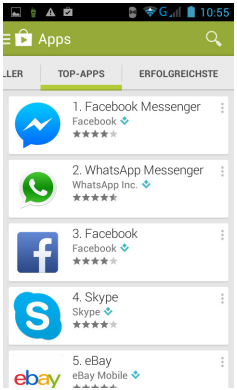

Befolgen Sie dazu die Hinweise auf dem Display. Im Play Store können Sie ein reichhaltiges Angebot an Apps durchsuchen und neue Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon installieren. Sie können nach links und rechts wischen und die Kategorien „Top kostenlos", „Top kostenlos - neu", „Erfolgreichste" usw. auswählen. Nachdem Sie im Play Store auf eine App getippt haben, können Sie sie installieren:

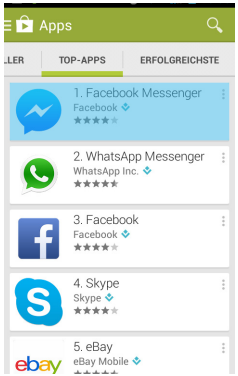

Tippen Sie auf „install" , um die gewünschte App zu installieren. Als Nächstes werden die App-Berechtigungen in einem Popup angezeigt. Wenn Sie zustimmen, wird die App automatisch heruntergeladen. Falls Sie den Download abbrechen möchten, tippen Sie neben dem Ladebalken auf das Kreuz .

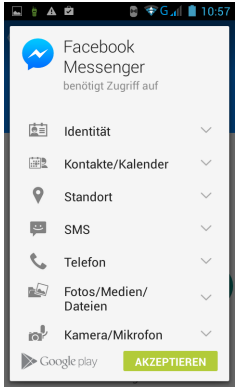

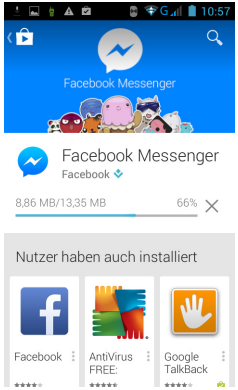

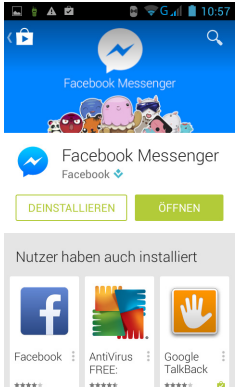

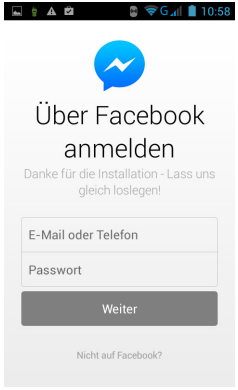

Sobald die App installiert wurde, können Sie auf „Öffnen" tippen und die neue App sofort nutzen:

Wenn Sie auf der Startseite des Play Store auf die Menü-Taste tippen (oben links), wird das folgende Menü eingeblendet:

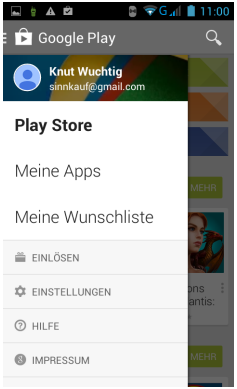

Unter „Meine Apps" können Sie „Installierte Apps" und „Alle Apps" anzeigen. Außerdem können Sie Ihr Konto zurücksetzen, Benachrichtigungen anpassen, die automatische Aktualisierung aktivieren oder deaktivieren, ein Passwort für den Kauf von kostenpflichtigen Apps einrichten und mehr.

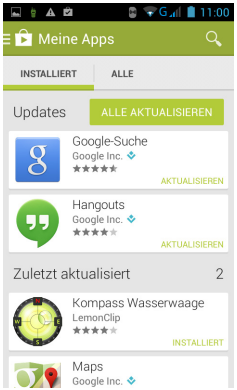

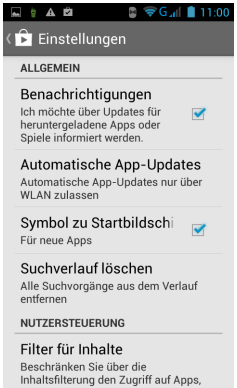

Mit Ihrem Google-Konto können Sie auch weitere Services wie z. B. Gmail oder Google Talk nutzen.

3.22 SOFTWARE UPDATE

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Software Update , um aktuelle Firmware zu installieren. Sie prüfen den aktuellen Status indem Sie links unten auf „Yes" tippen. Haben Sie nun eine alte Firmwareversion installieren Sie die neue Firmware und starten Sie Ihr Handy neu. Ihr Handy ist nun auf dem aktuellen Stand. Verfügt Ihr Handy bereits über die aktuellste Software, erscheint eine kurze Meldung und Sie können mit „OK" den Dialog verlassen.

3.23 SCHNELLZUGRIFF AUF SYSTEMEINSTELLUNGEN (WLAN, GPS…)

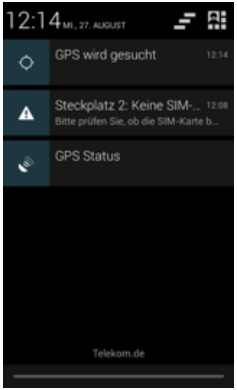

Durch wischen mit dem Finger auf dem Display von oben nach unten, erscheint Ihnen folgender Bildschirm, der aktuelle Informationen über die Aktivität einzelner Apps anzeigt.

Durch tippen auf gelangen Sie in den Bildschirm der Ihnen die Möglichkeit gibt diverse Systemeinstellungen vornehmen zu können. Durch tippen auf gelangen Sie in das Menü Einstellungen.

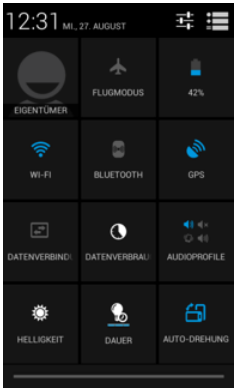

4. EINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf dem Homescreen auf und anschließend auf Einstellungen , um die Einstellungen zu öffnen. Hier können Sie Ihr Mobiltelefon personalisieren.

4.1 SIM VERWALTUNG

Hier bestimmen Sie unter anderem, welche SIM-Karte für Sprach- und Videoanrufe, SMS und Datenverbindungen verwendet wird.

4.2 WLAN

In der WLAN-Ansicht können Sie rechts oben auf dem Display die WLAN-Schnittstelle einschalten. Daraufhin sucht Ihr Mobiltelefon automatisch nach verfügbaren Netzen.

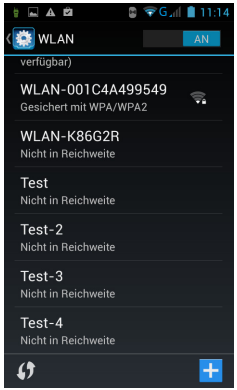

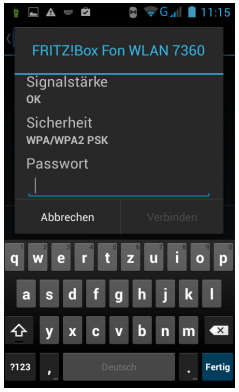

Mit aktualisieren Sie die Netzliste. Wenn Sie die Zugangsdaten für ein gesichertes Netz kennen, können Sie auf den entsprechenden Eintrag

tippen. Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf „Verbinden". Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, steht neben dem jeweiligen Eintrag in der Netzliste „Verbunden".

Mit der Schaltfläche + rechts unten auf dem Display können Sie ein neues Netz hinzufügen:

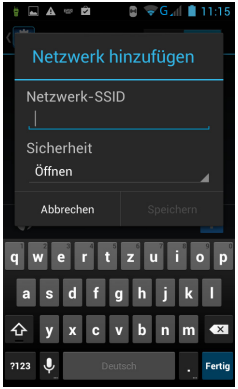

4.3 BLUETOOTH

Wenn Sie Bluetooth einschalten, sucht Ihr Mobiltelefon automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten in der Nähe.

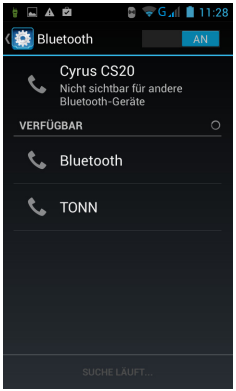

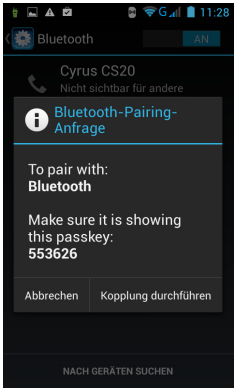

Sie können auf jedes Gerät tippen, mit dem Sie Ihr Telefon verbinden möchten, um die kabellose Übertragung von Daten zu ermöglichen.

4.4 DATENVERBRAUCH + MEHR...

In diesem Menü können Sie die Datenverbindung ein- und ausschalten, 3G-Dienste aktivieren und mehr. Tippen Sie auf Mobilfunknetze um zum Beispiel den Netzbetreiber auszuwählen.

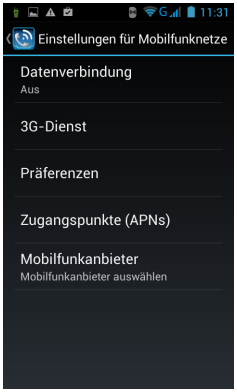

4.4.1 FLUGMODUS

Wenn Sie den Flugmodus einschalten, werden alle Mobilfunkfunktionen einschließlich Telefon und SMS deaktiviert.

4.5 AUDIO - PROFILE

Sie können die folgenden Profile auf Ihrem Telefon aktivieren: Allgemein, Lautlos, Treffen, Im Freien. Mit + links unten auf dem Display fügen Sie ein neues Profil hinzu, mit ⚙ können Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

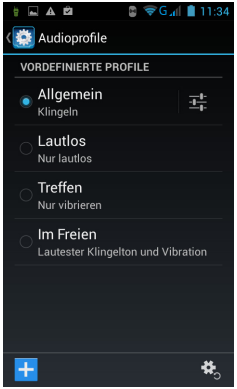

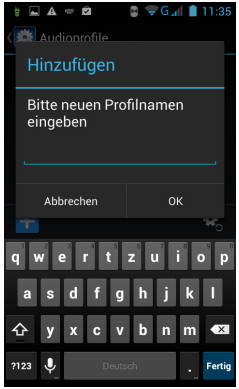

4.6 DISPLAY

Hier stellen Sie die Helligkeit der Anzeige ein, das Design und den Hintergrund. Außerdem können Sie festlegen, ob sich das Display automatisch drehen soll.

4.7 SPEICHER

Hier sehen Sie die gesamte und die verfügbare Kapazität des Telefonspeichers und der SD-Karte. Sie können den bevorzugten Speicherort für neue Installationen angeben und den internen Speicher löschen.

4.8 AKKU

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über den Status Ihres Akkus und können den Verbrauch einzelner Dienst kontrollieren.

4.9 APPS

Hier finden Sie alle installierten Apps, eingeteilt in die vier Ansichten „Heruntergeladen", „Telefonspeicher", „Aktiv" und „Alle". Mit der Menü-Taste können Sie die Apps nach Größe oder nach Namen sortieren.

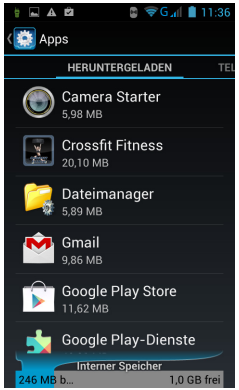

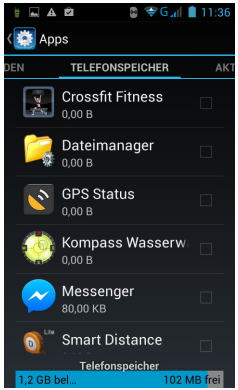

4.10 STANDORTZUGRIFF

Hier können Sie wählen, ob Sie es erlauben, dass diverse Apps Ihre Standortinformation nutzen dürfen. Sie werden bei der Installation der Apps gefragt ob diese Zugriff auf Ihren Standort erhalten dürfen.

4.11 SICHERHEIT

Hier können Sie die Bildschirmsicherheit, die SIM-Kartensperre, Ihre Passwörter, die Geräteverwaltung, den Anmeldedatenspeicher und andere Einstellungen festlegen:

4.12 SPRACHE UND EINGABE

In diesem Menü legen Sie die bevorzugte Sprache und Eingabemethode fest. Mit können Sie die Einstellungen der ausgewählten Eingabemethode aufrufen:

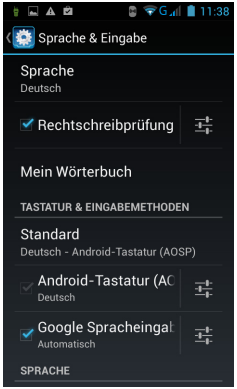

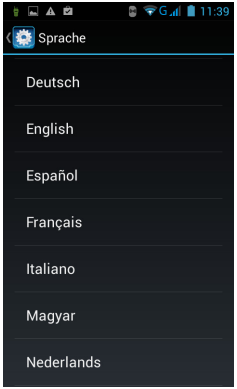

4.13 SICHERN UND ZURÜCKSETZEN

Hier können Sie die Datensicherung bzw. die automatische Wiederherstellung aktivieren und Ihr Gerät auf den Werkszustand zurücksetzen. Wenn Sie dies tun, werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

4.14 DATUM UND UHRZEIT

In diesem Menü können Sie die automatische Einstellung von Datum, Uhrzeit, Zeitzone und das 24-Stunden-Format aktivieren bzw. das Datumsformat auswählen und mehr:

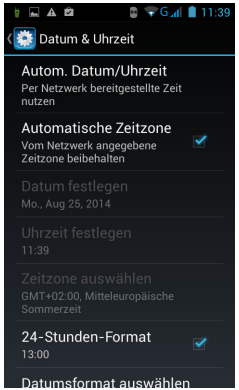

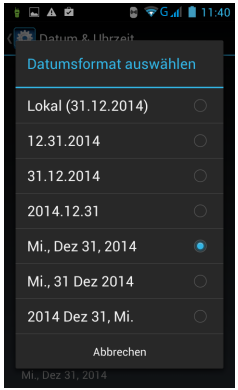

4.15 EIN-/ABSCHALTUNG NACH ZEITPLAN

Hier können Sie festlegen, wann sich das Telefon automatisch ein- oder ausschalten soll.

4.16 BEDIENUNGSHILFEN

In diesem Menü können Sie unter anderem die Optionen „Schnellstart", „Display automatisch drehen", „Großer Text" und „Mit Ein/Aus-Taste Anruf beenden" steuern:

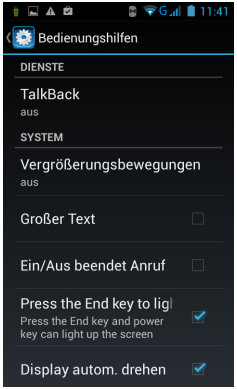

4.17 ENTWICKLEROPTIONEN

Hier können Sie ein Desktop-Sicherungskennwort festlegen, das Display beim Laden aktiv lassen, den Lese- und Schreibschutz der SD-Karte steuern, USB-Debugging aktivieren und mehr.

4.18 ÜBER DAS TELEFON

In diesem Menü können Sie die Signalstärke, den Akku- und den Servicestatus sowie Angaben zu Software und Hardware anzeigen.

5. BEKANNTE PROBLEME UND LÖSUNGEN

Die folgende Tabelle soll Ihnen als Referenz beim Lösen von Problemen mit Ihrem Mobiltelefon dienen.

Schwaches Signal

1. In der Nähe von Gebäuden, in Kellern und an bestimmten anderen Orten reicht die Feldstärke des Funksignals nicht aus
   Nach Möglichkeit vermeiden
2. Netzwerküberlastung zu Stoßzeiten
   Nach Möglichkeit vermeiden
3. Abhängig von der Verteilung und Dichte der Handymasten
   Ihr Mobilfunkanbieter kann eine Karte mit der Netzabdeckung bereitstellen

Echo oder Störgeräusche

1. Schlechtes Kanalbündel aufgrund regionaler Probleme
2. Regionales technisches Problem
   Auflegen und noch einmal anrufen, Anruf wird eventuell über ein besseres Bündel geleitet

Standby-Zeit verkürzt

1. Kurze Standby-Zeit wegen schwachem Signal
   Mobiltelefon bei schwachem Empfang ausschalten
2. Akkuleistung hat nachgelassen
   Akku ersetzen
3. Telefon sucht ständig nach Netz und verbraucht dabei viel Strom, wodurch die Standby-Zeit verkürzt wird
   Einen Ort mit besserem Empfang suchen oder Telefon ausschalten

Einschalten nicht möglich

1. Akku ist leer
   Akku überprüfen bzw. laden

SIM-Kartenfehler

1. SIM-Karte beschädigt
   Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter
2. Keine SIM-Karte eingelegt
   SIM-Karte einlegen
3. Kontakte der SIM-Karte verschmutzt
   Kontakte mit einem sauberen Tuch reinigen

Keine Netzverbindung möglich

1. SIM-Karte ungültig
   Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter
2. Außerhalb der Reichweite des 3G- oder GSM-Netzes
   Ihr Mobilfunkanbieter kann Sie über die aktuelle Netzabdeckung informieren
3. Schwaches Signal
   Einen Ort mit besserem Empfang suchen

Kein Anruf möglich

1. Anrufsperre aktiviert
2. Anrufbegrenzung aktiviert
   Anrufbegrenzung deaktivieren

PIN-Fehler

1. Dreimal falsche PIN eingegeben
   Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter

Einschalten nicht möglich

1. Akku ist leer
   Akku überprüfen bzw. laden

Akku laden nicht möglich

1. Ladevorgang unter -10 oder über 55
   Akku an einem geeigneten Ort laden
2. Wackelkontakt
   Anschlüsse überprüfen

Kontakt hinzufügen nicht möglich

1. Telefonspeicher voll
   Durch Löschen von Daten Speicherplatz freigeben

Bestimmte Funktionen nicht verfügbar

1. Funktion wird vom Mobilfunkanbieter nicht unterstützt bzw. wurde nicht angefordert
   Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter